


CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE RESEAU

TECHNIQUES D'INSTALLATION


YENDE RAPHAEL Grevisse, PhD

© GRY., 2016


Étape 1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur *Périphériques et imprimantes*.

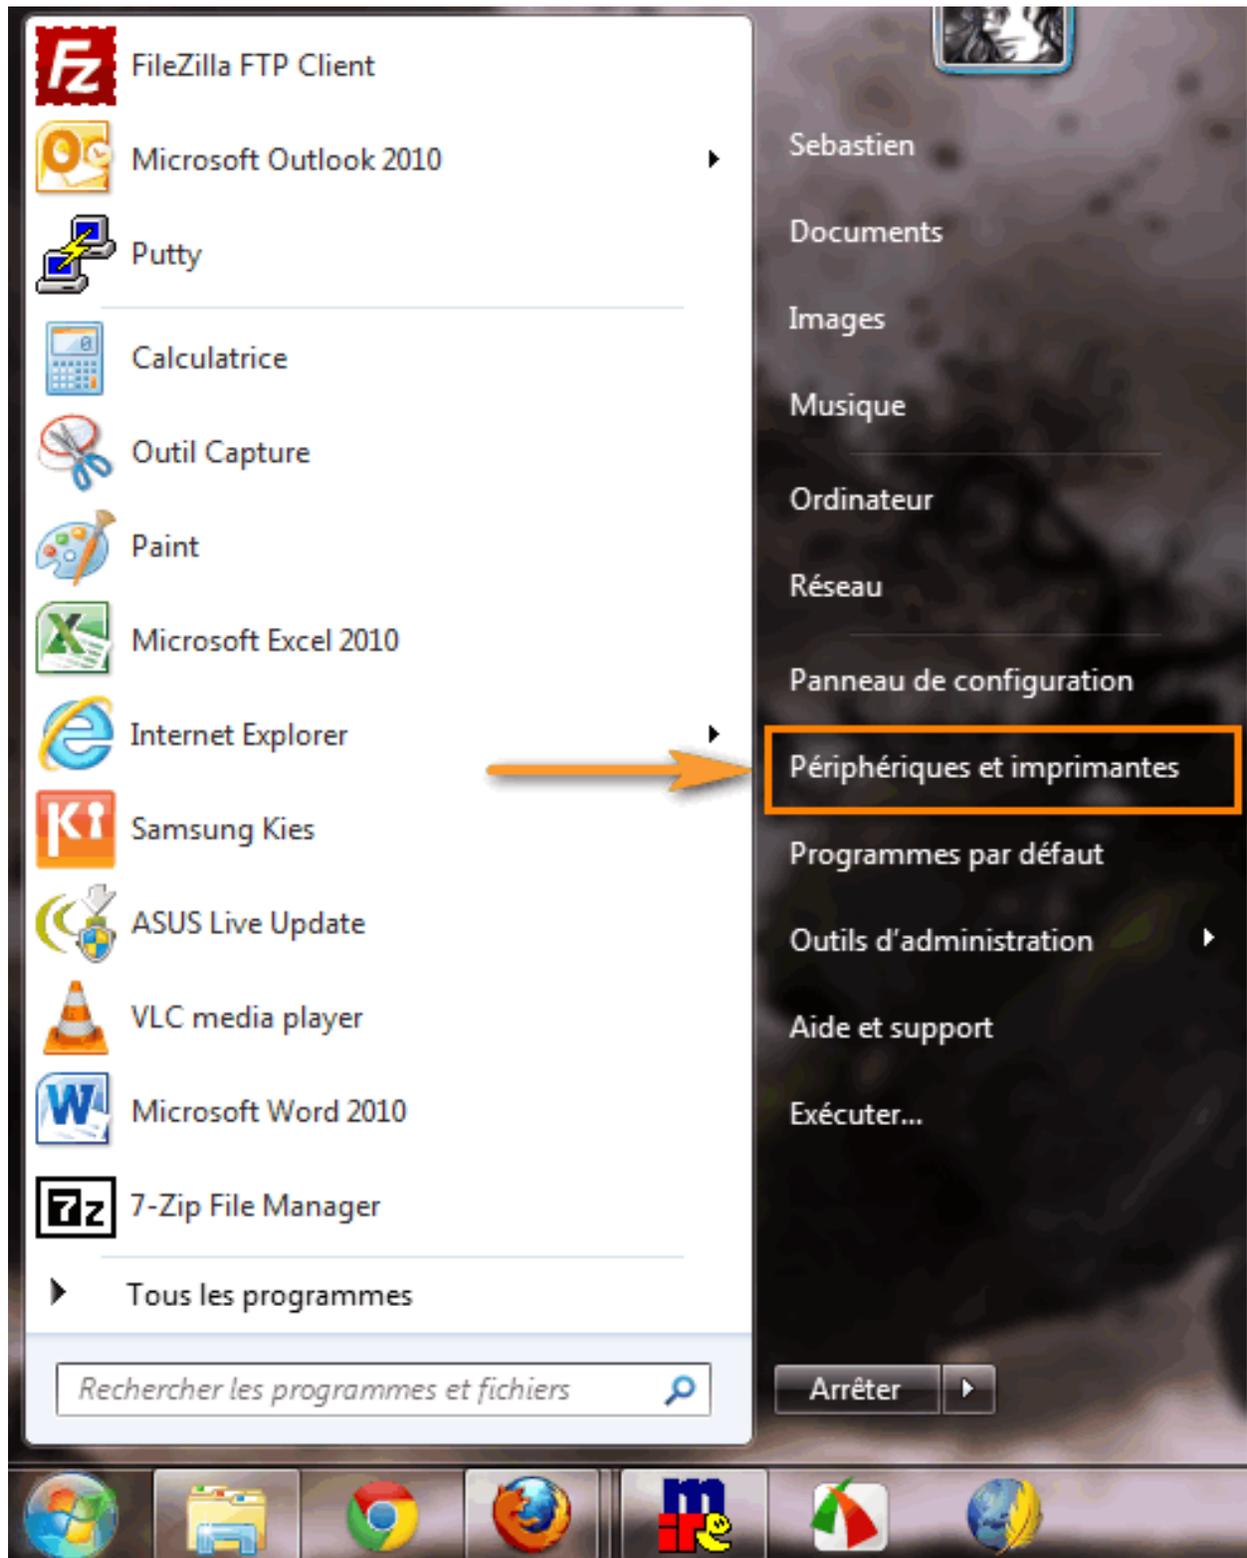

Étape 2. Cliquez sur *Ajouter une imprimante*.

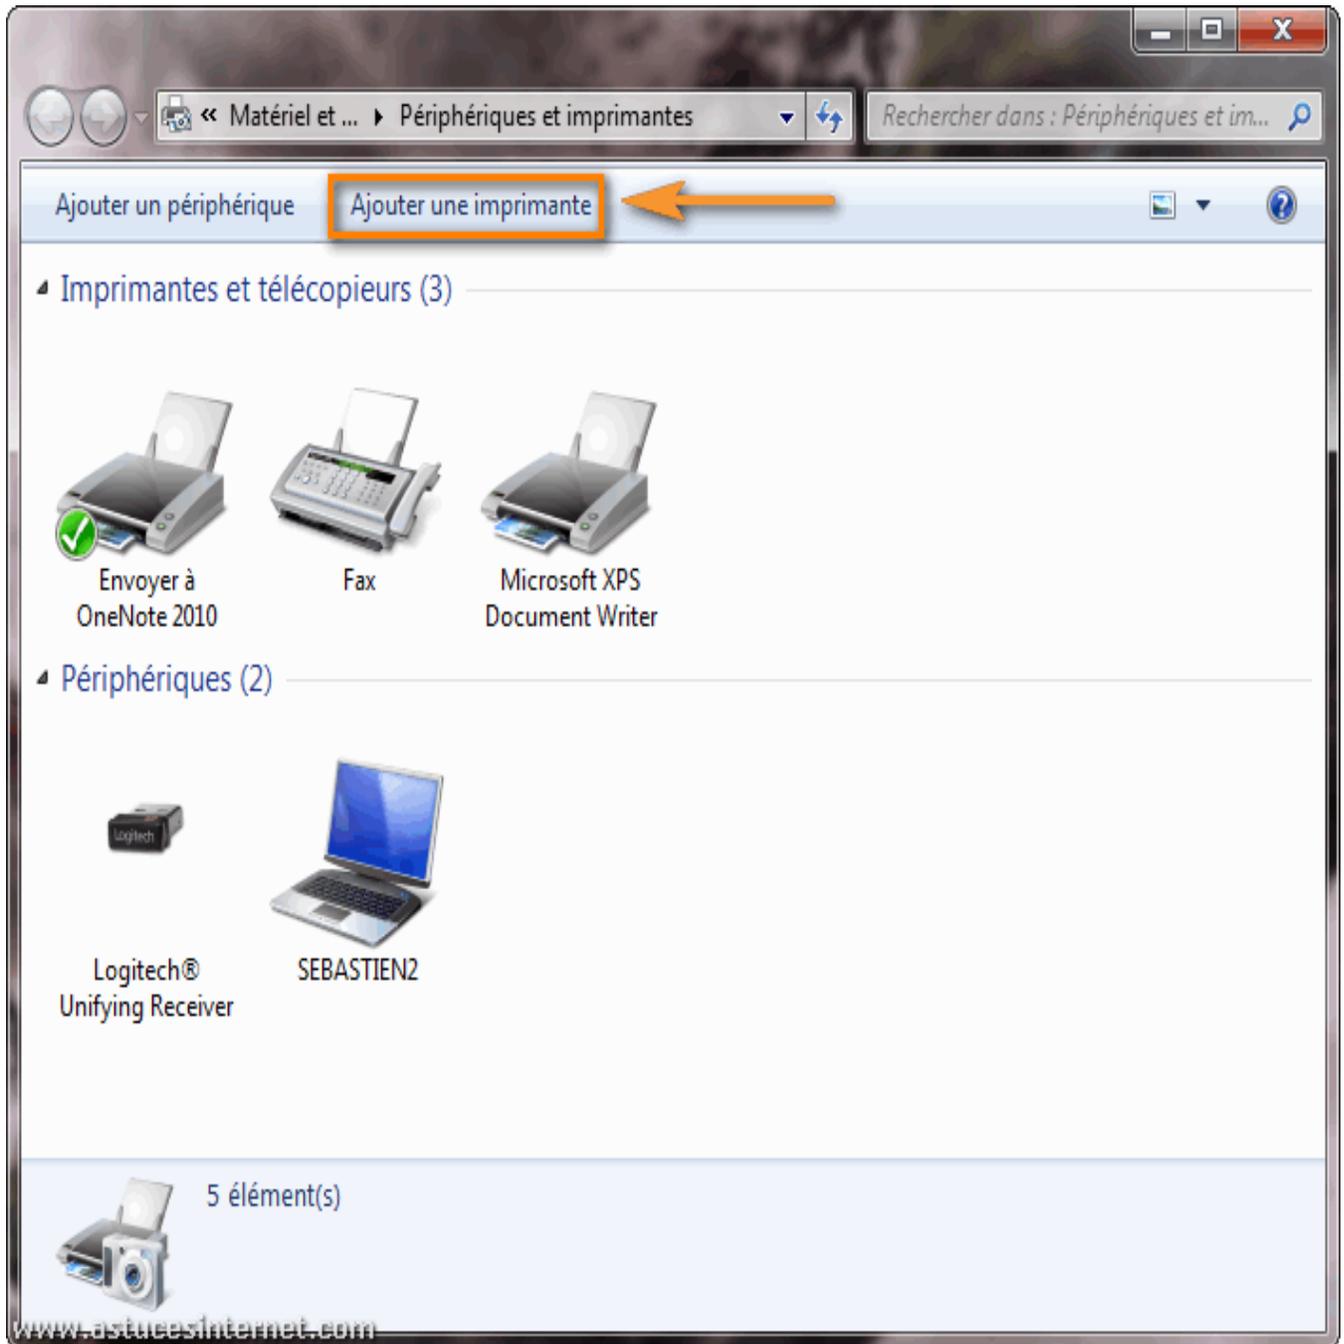

Étape 3. Cliquez sur *Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth*.

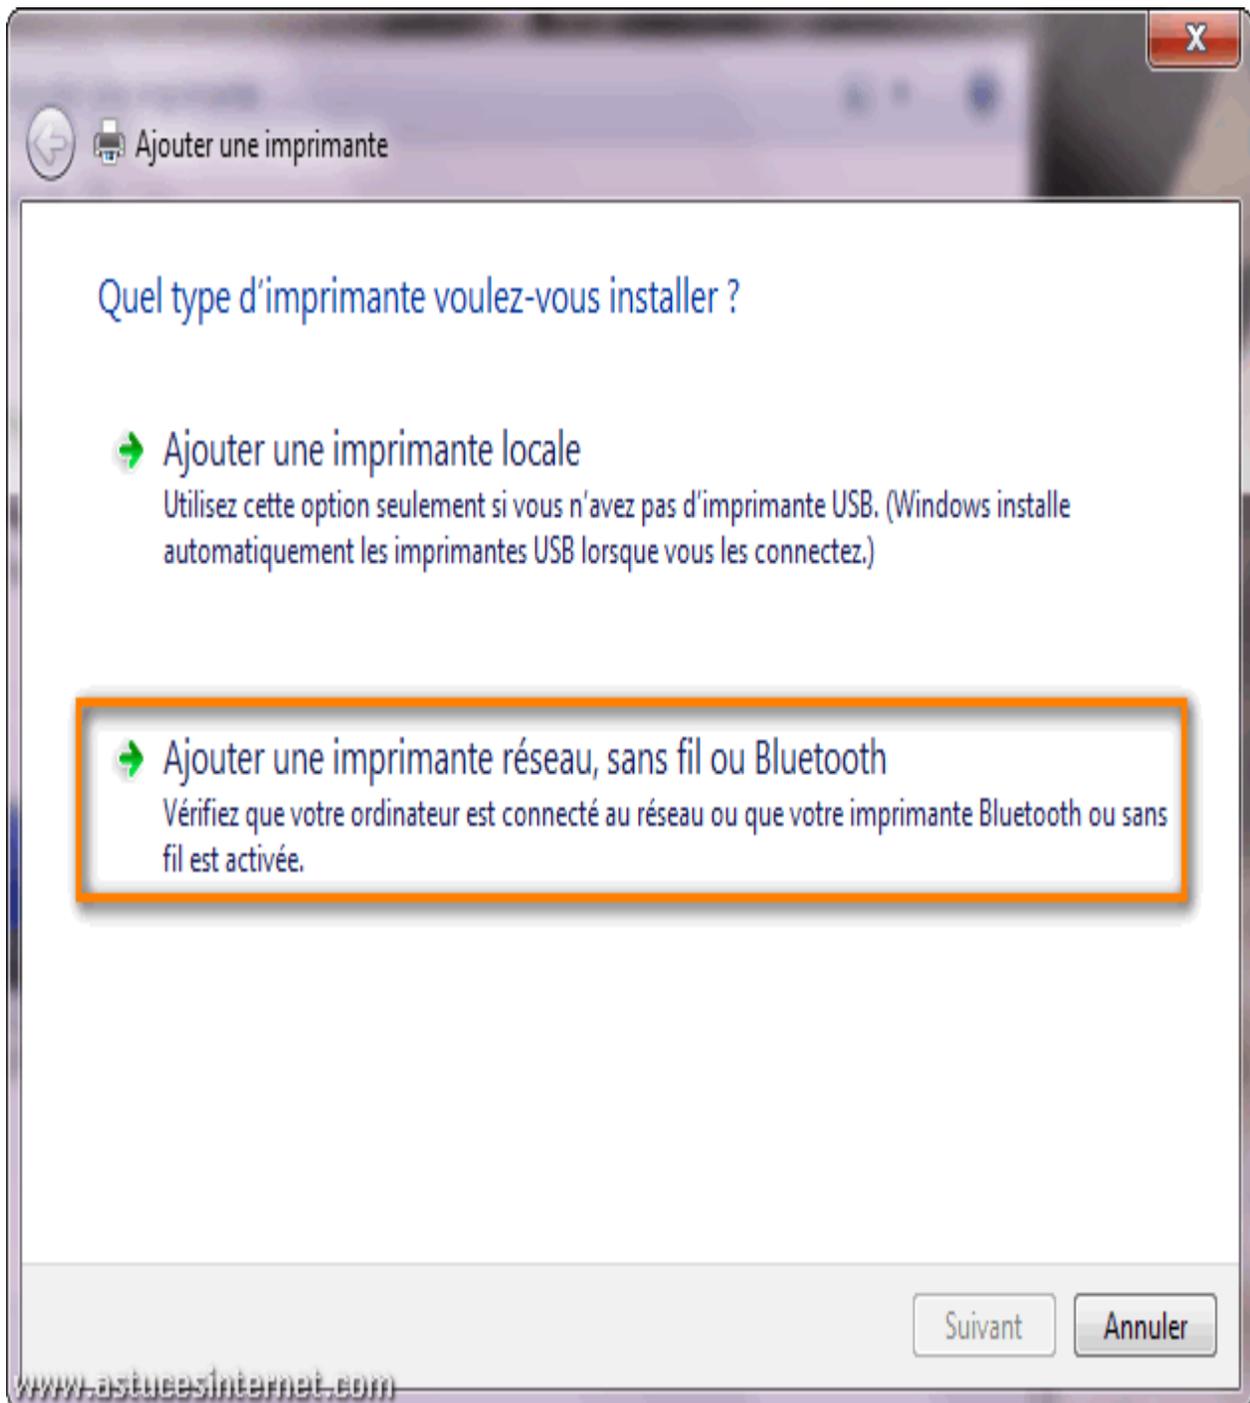


Étape 4-A. Détection de l'imprimante.


Windows 7 va rechercher automatiquement les imprimantes réseau présentes sur votre réseau local. **Veillez patienter le temps de la recherche.**

Deux possibilités :


- ➔ Votre imprimante réseau **a été détectée** et va s'afficher dans la fenêtre. Sélectionnez l'imprimante, cliquez sur Suivant et passez directement à l'étape **5-A**.
- ➔ Votre imprimante réseau **n'a pas été détectée**. Passez aux étapes **4-B**, **4-C** et **4-D**.

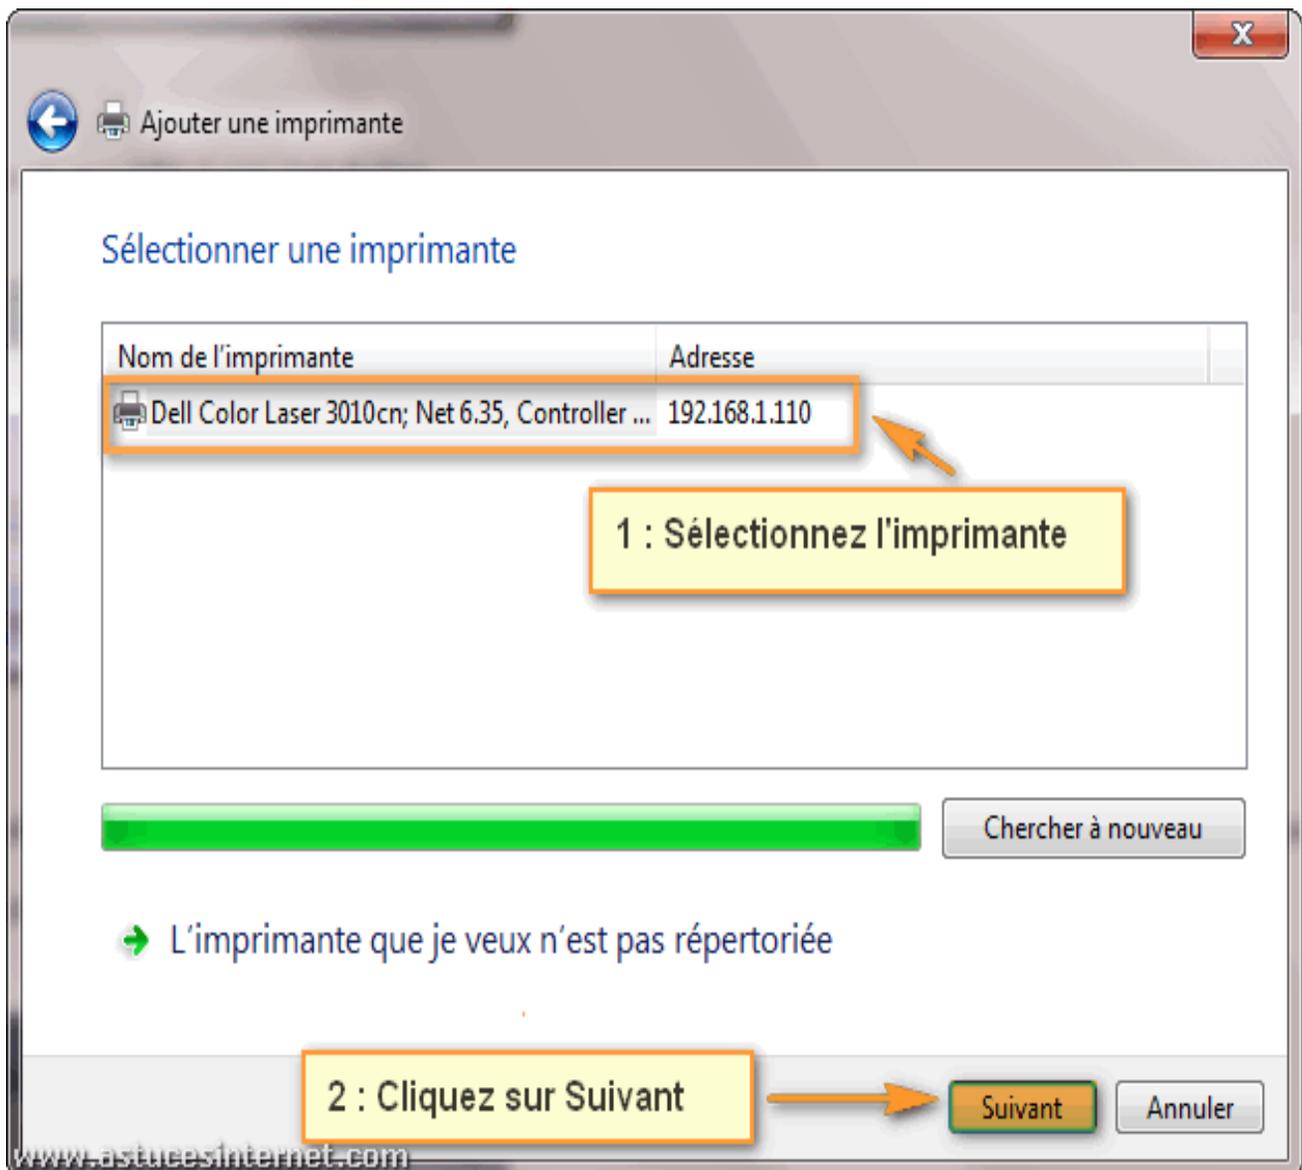

Étape 4-B. L'imprimante n'a pas été détectée. Cliquez sur *L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée*.

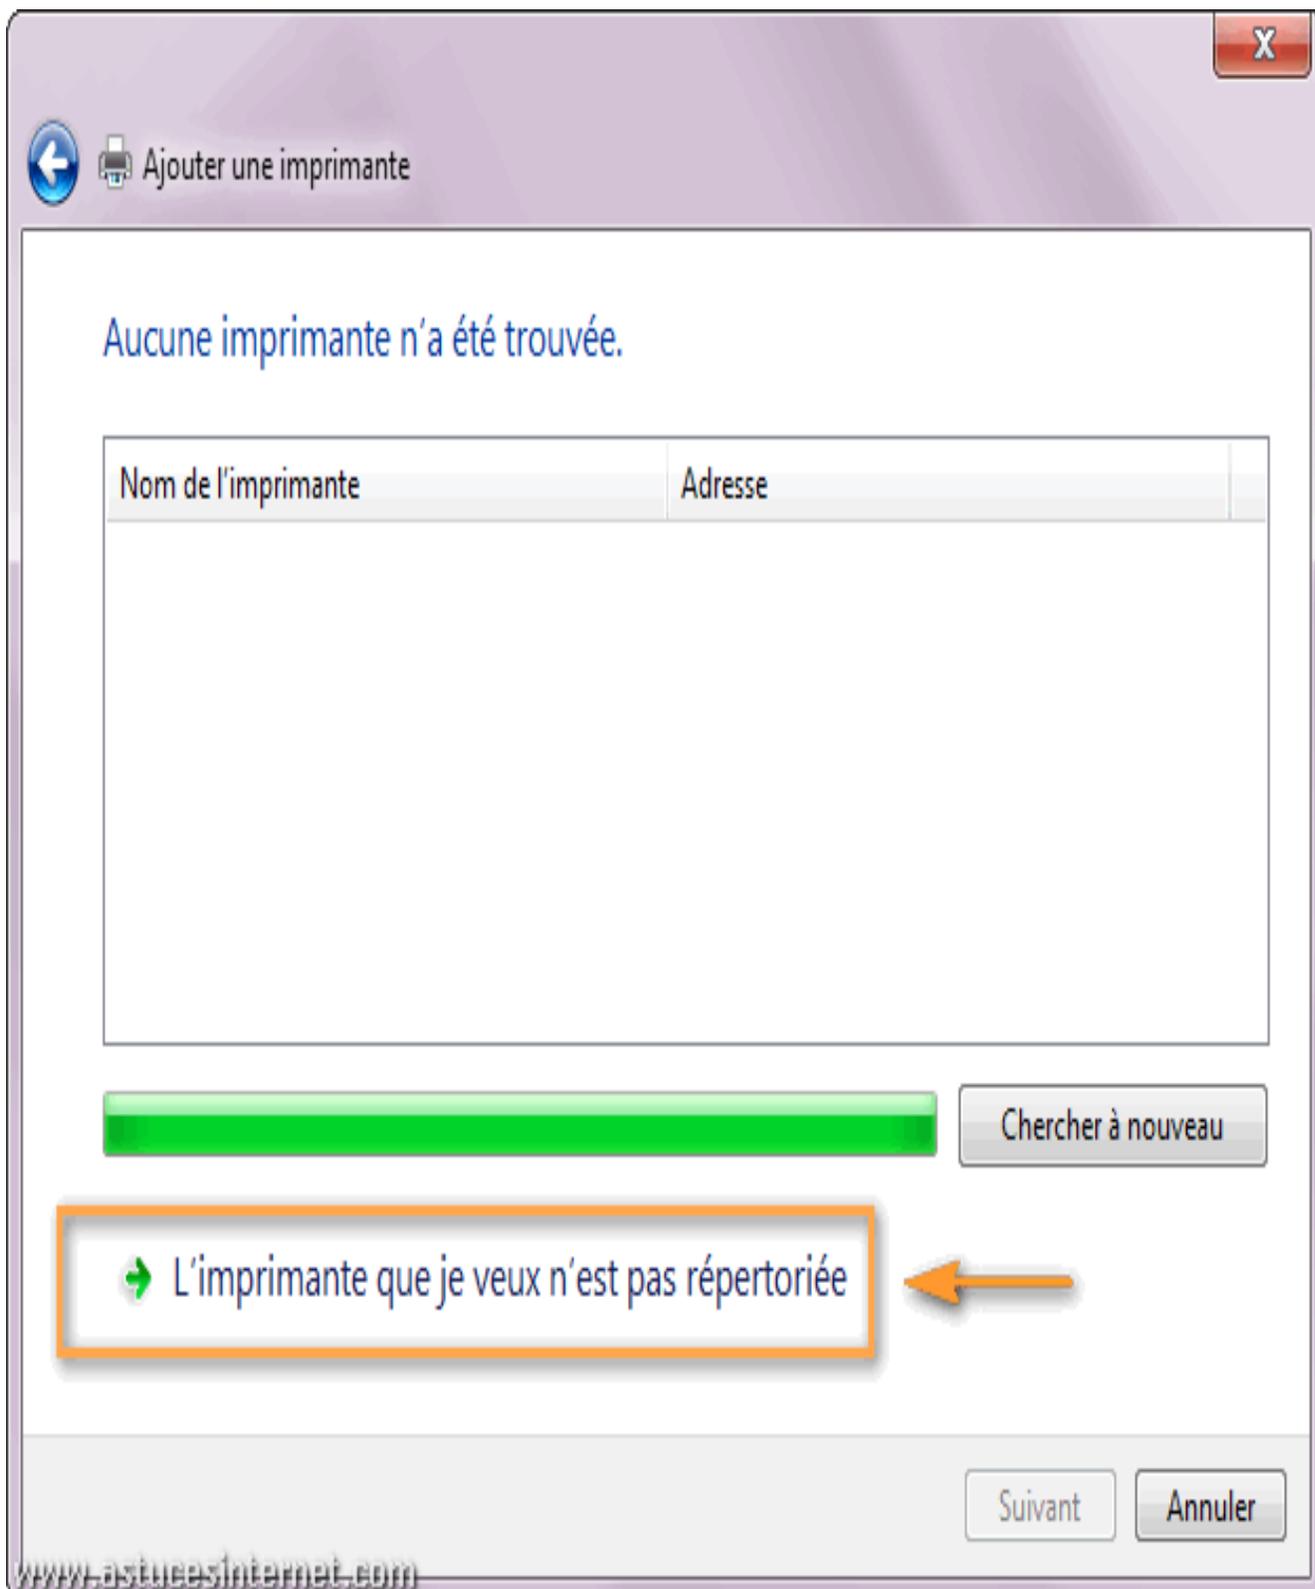

Étape 4-C. Cochez *Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP* ou d'un nom d'hôte et cliquez sur *Suivant*.

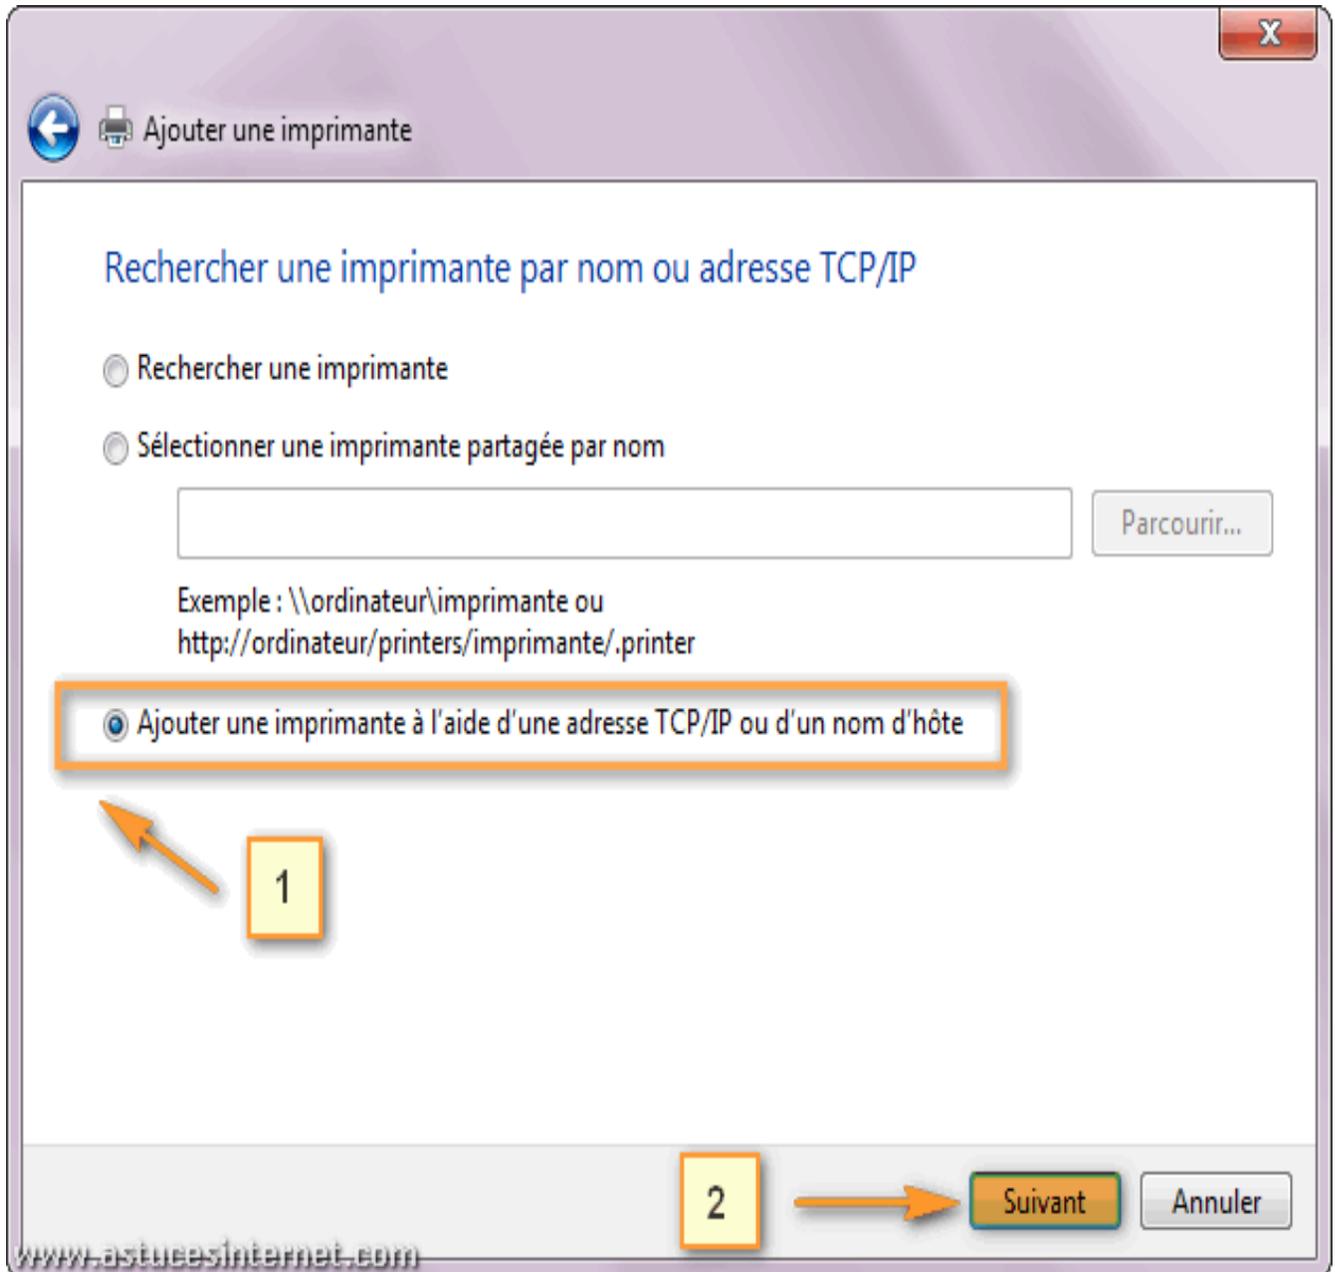

Étape 4-D. Saisissez les informations demandées :

- Type de périphérique : Laissez sur Détection automatique.
- Nom d'hôte ou adresse IP : Saisissez l'adresse IP de votre imprimante. Dans l'exemple l'adresse IP de l'imprimante est 192.168.1.110.
- Nom du port : Choisissez un nom au port d'imprimante.
- Cochez Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser.

Cliquez sur *Suivant*.

Ajouter une imprimante

Entrer un nom d'hôte ou une adresse IP d'imprimante

Type de périphérique : Détection automatique

Nom d'hôte ou adresse IP : 192.168.1.110

Nom du port : 192.168.1.110_IMP

Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser

Suivant Annuler

1 : Saisissez les informations demandées


2 : Cochez la case

3 : Cliquez sur Suivant

www.astucesinternet.com


Étape 5-A. Installation du pilote de l'imprimante.

Cliquez sur *Windows Update* afin de mettre la liste des imprimantes à jour (*la mise à jour peut prendre plusieurs minutes*).

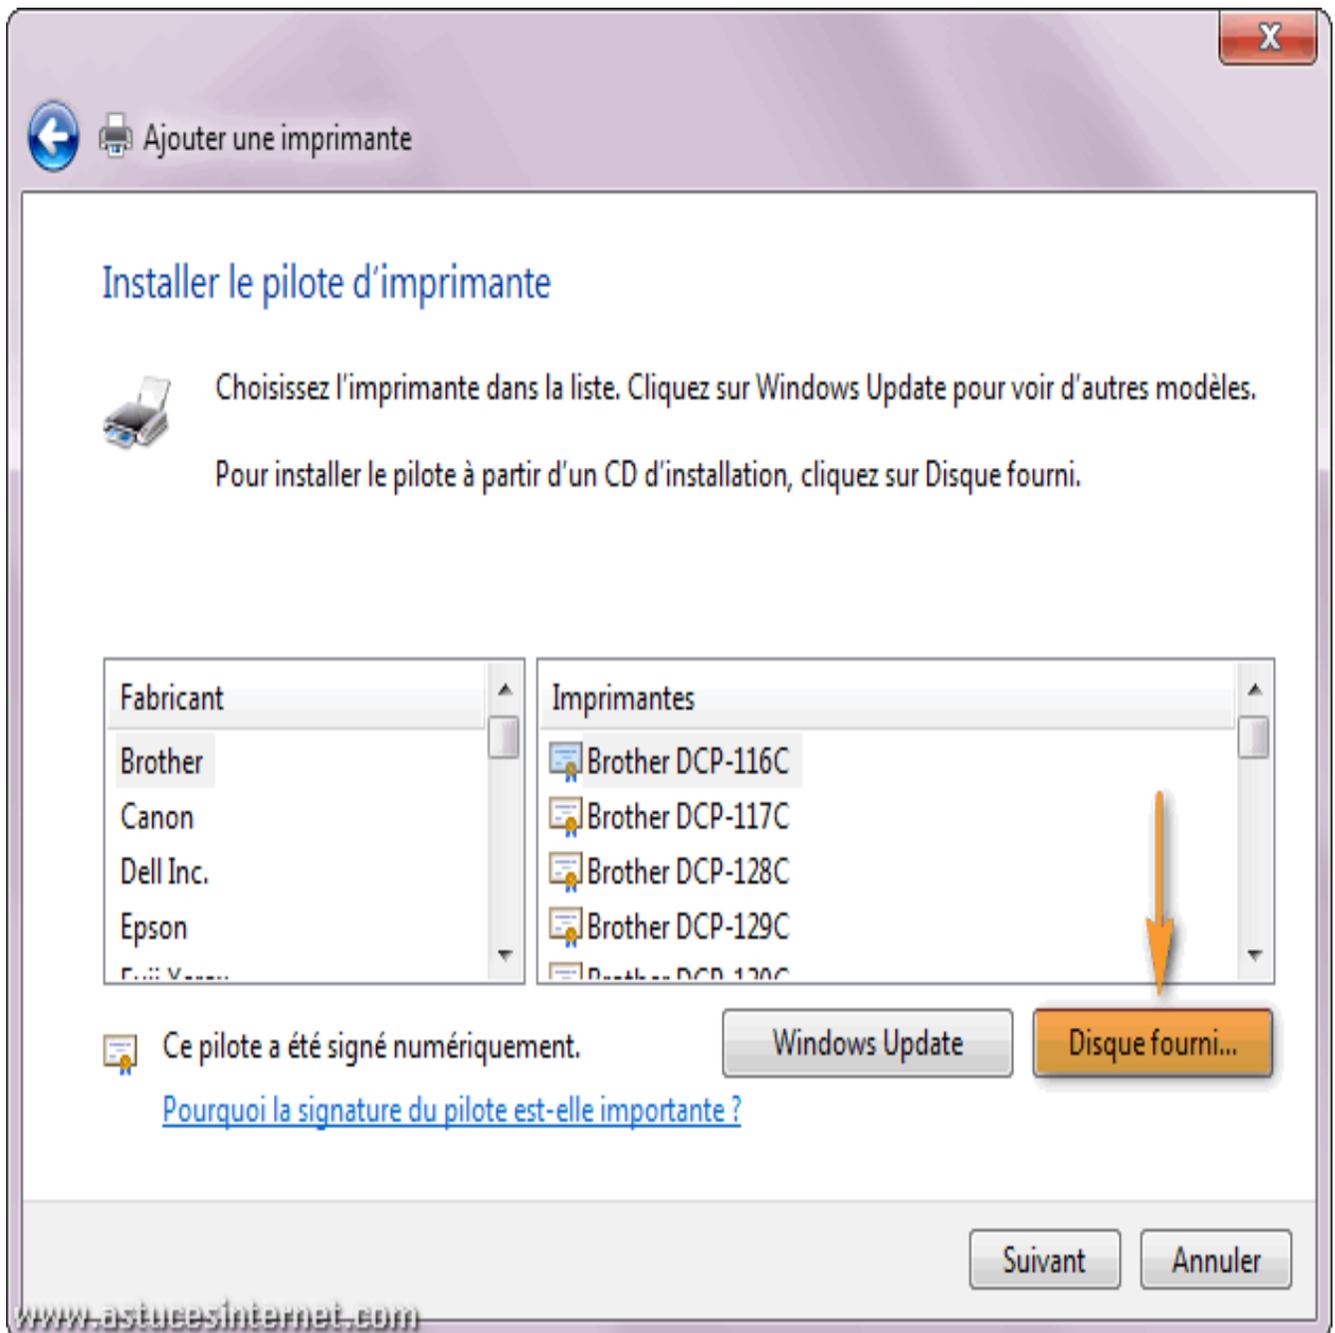

Étape 5-B. Deux possibilités :


- L'imprimante **est disponible** dans la liste. Sélectionnez l'imprimante, cliquez sur *Suivant* et passez à l'étape 6.
- L'imprimante **n'est pas disponible** dans la liste. Passez à l'étape 5-C.

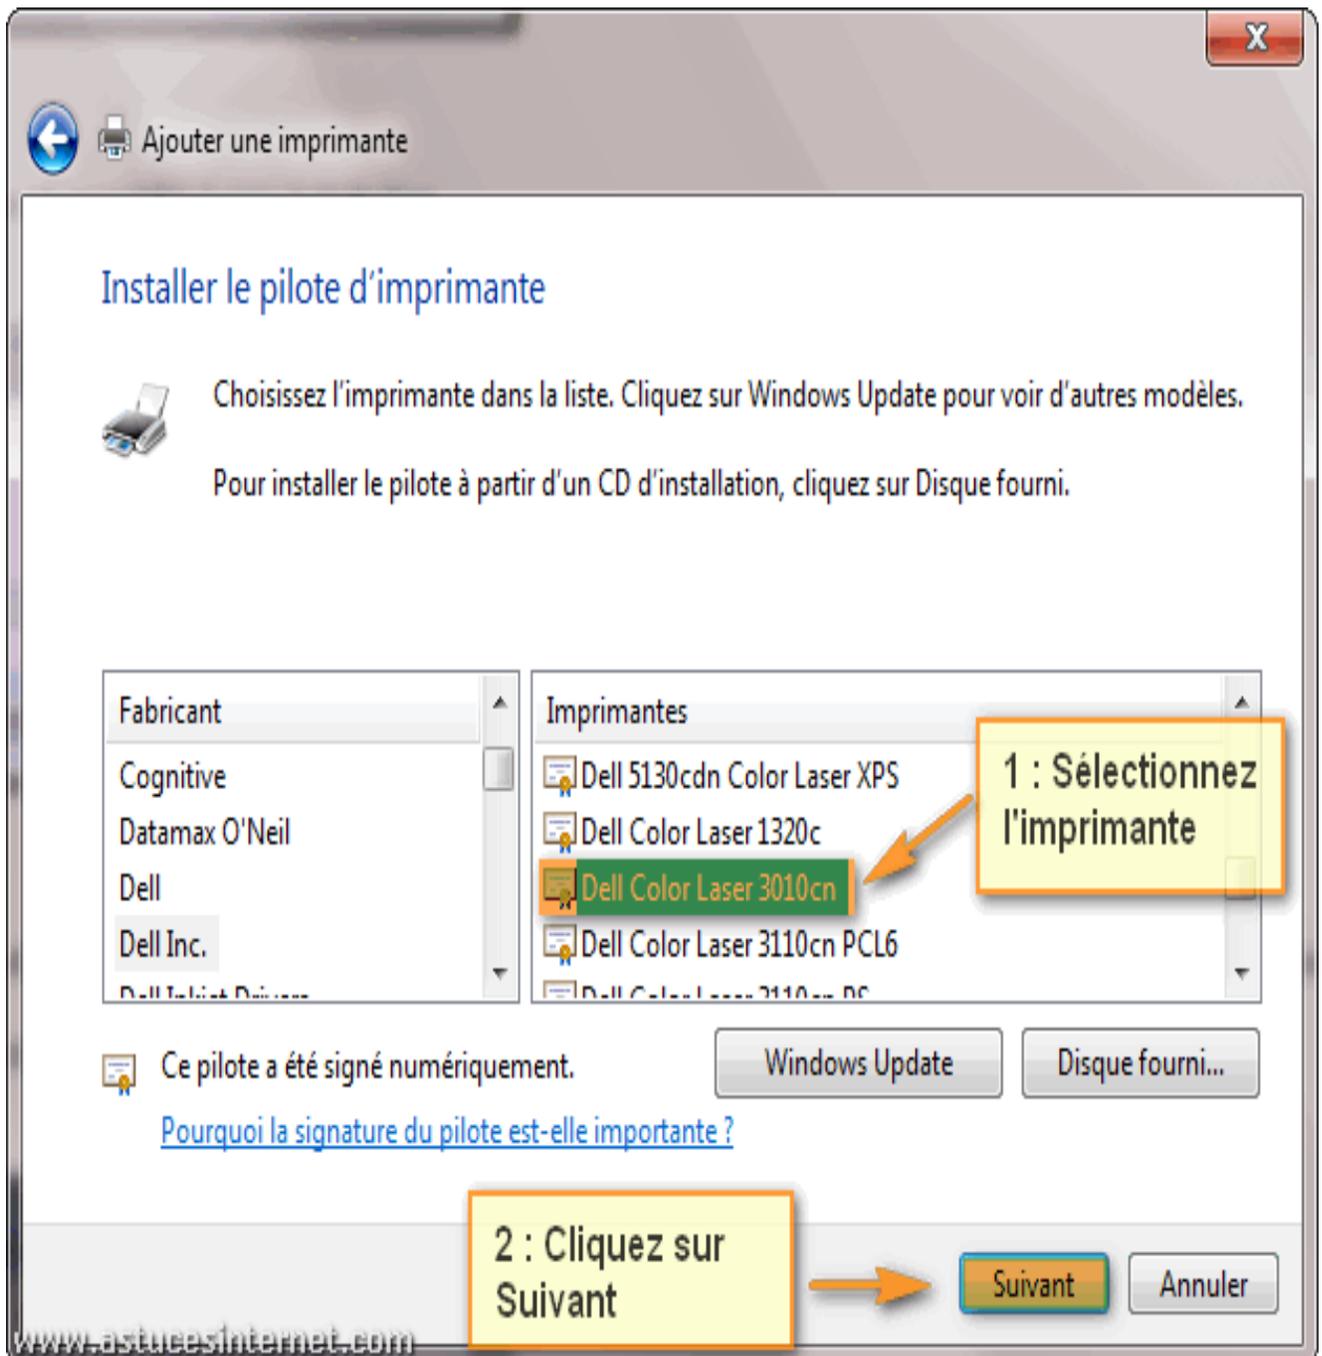


Étape 5-C. Installation manuelle du pilote d'imprimante.

Vous pouvez installer le pilote depuis le CD-Rom fourni avec l'imprimante lors de l'achat, ou télécharger les pilotes sur le site internet du constructeur.


Remarque : Nous vous recommandons d'aller télécharger le pilote **sur le site du constructeur** afin de pouvoir disposer de la dernière version disponible. Nous allons décrire le cas d'une installation depuis un pilote téléchargé sur le site du constructeur ... Cliquez sur *Disque fourni* ...

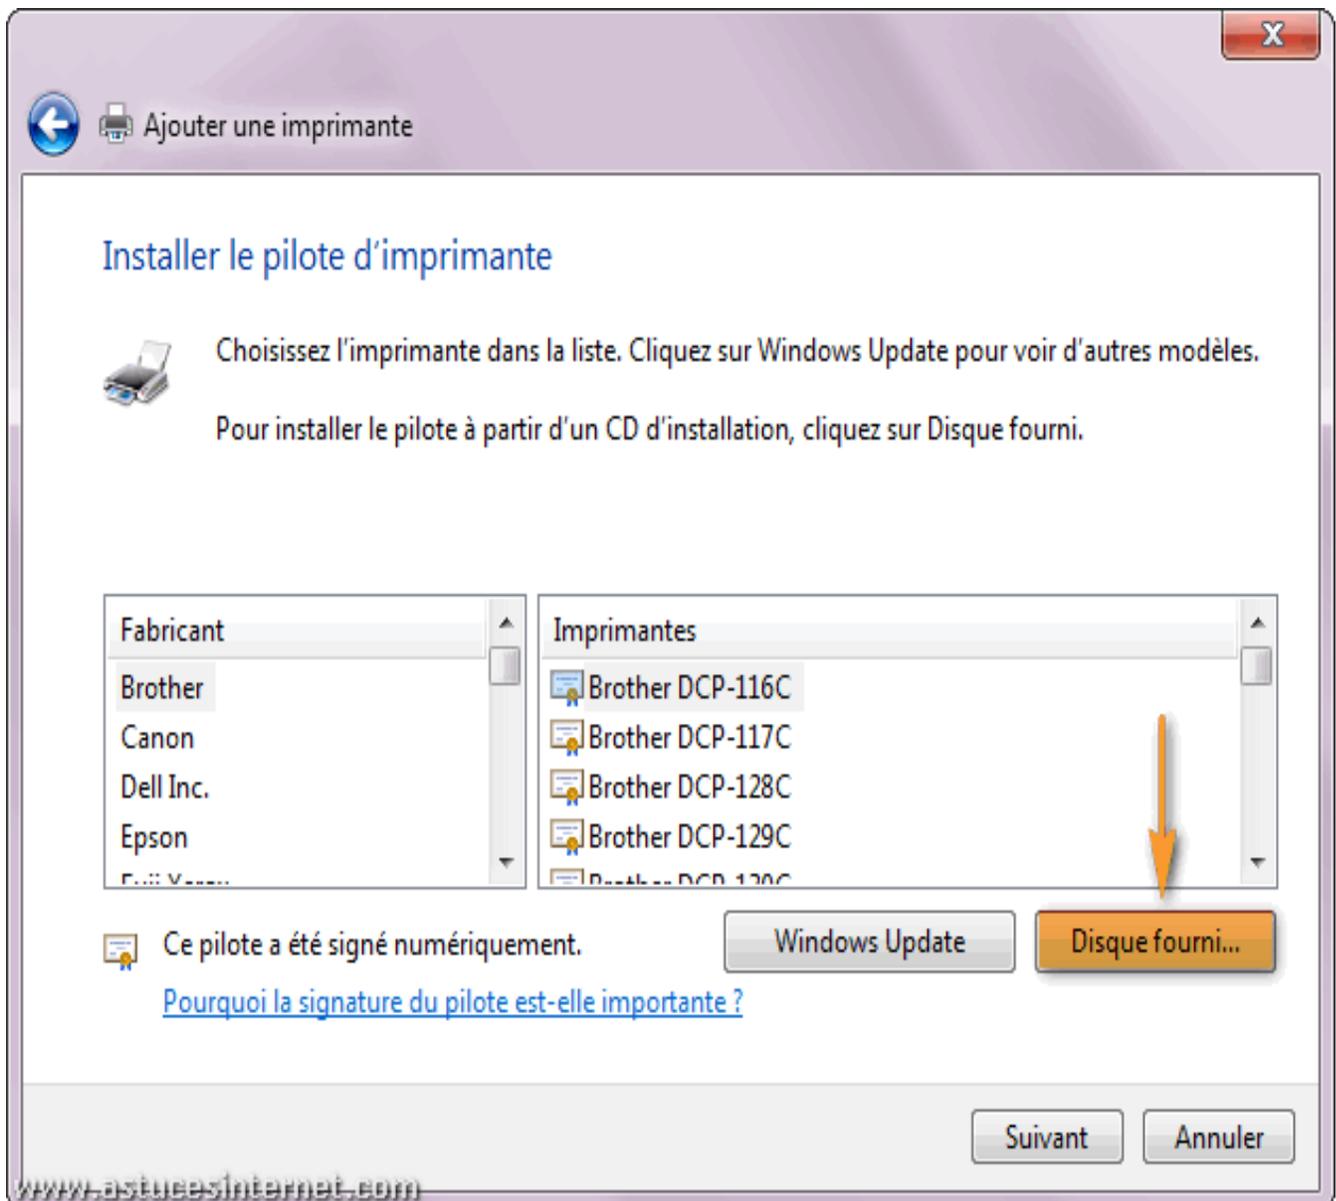


Étape 5-D. Cliquer sur *Parcourir*.

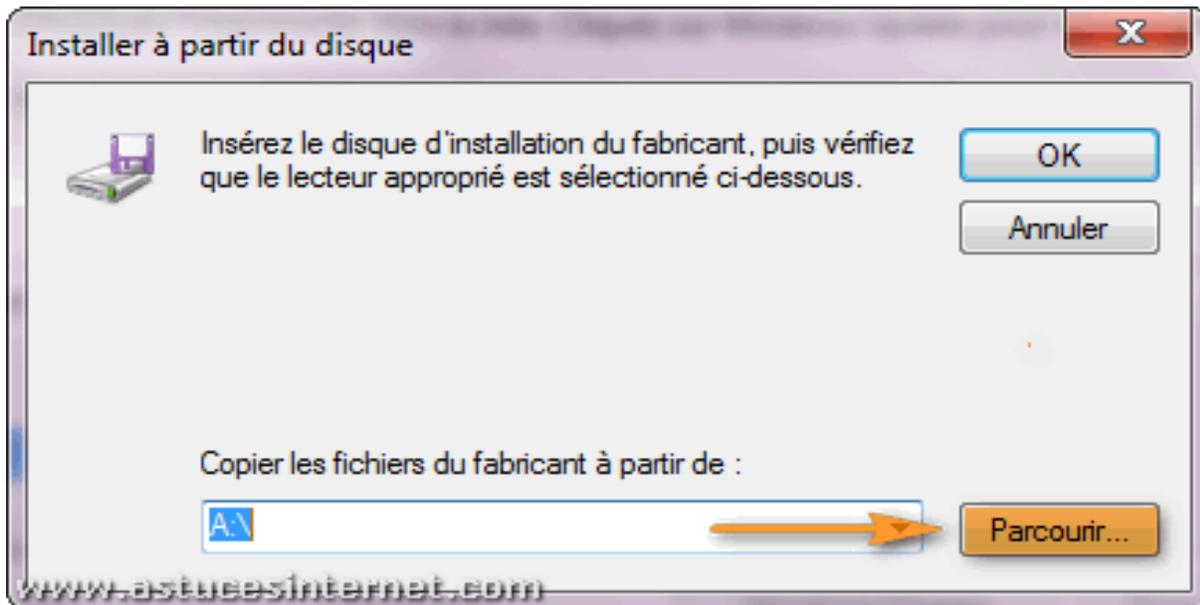


Étape 5-E. Sélectionnez le pilote que vous avez téléchargé et cliquez sur *Ouvrir*.

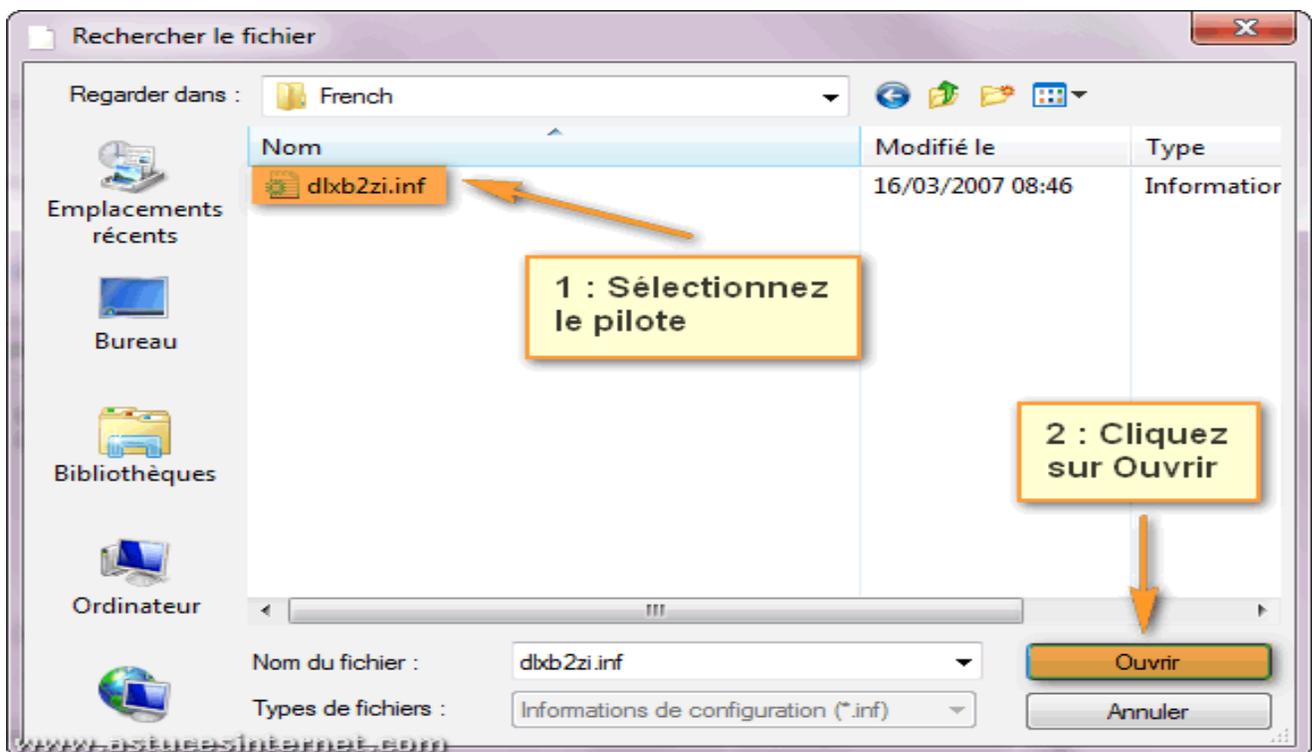


Étape 5-F. Cliquez sur *OK*.

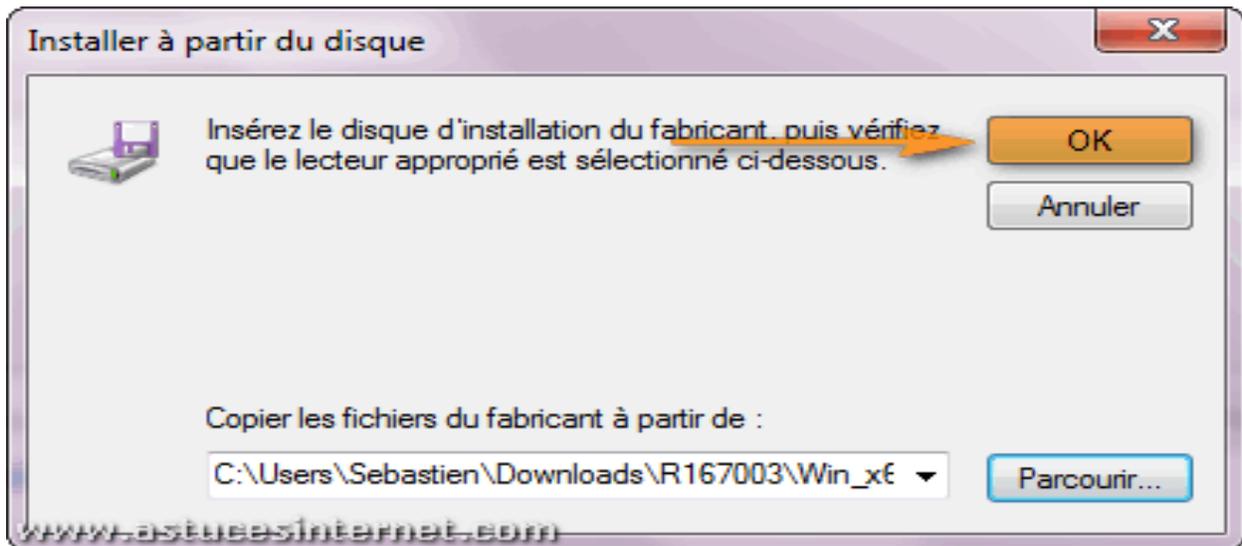


Étape 5-G. Votre imprimante devrait apparaître dans la fenêtre. Sélectionnez-la et cliquez sur *Suivant*.

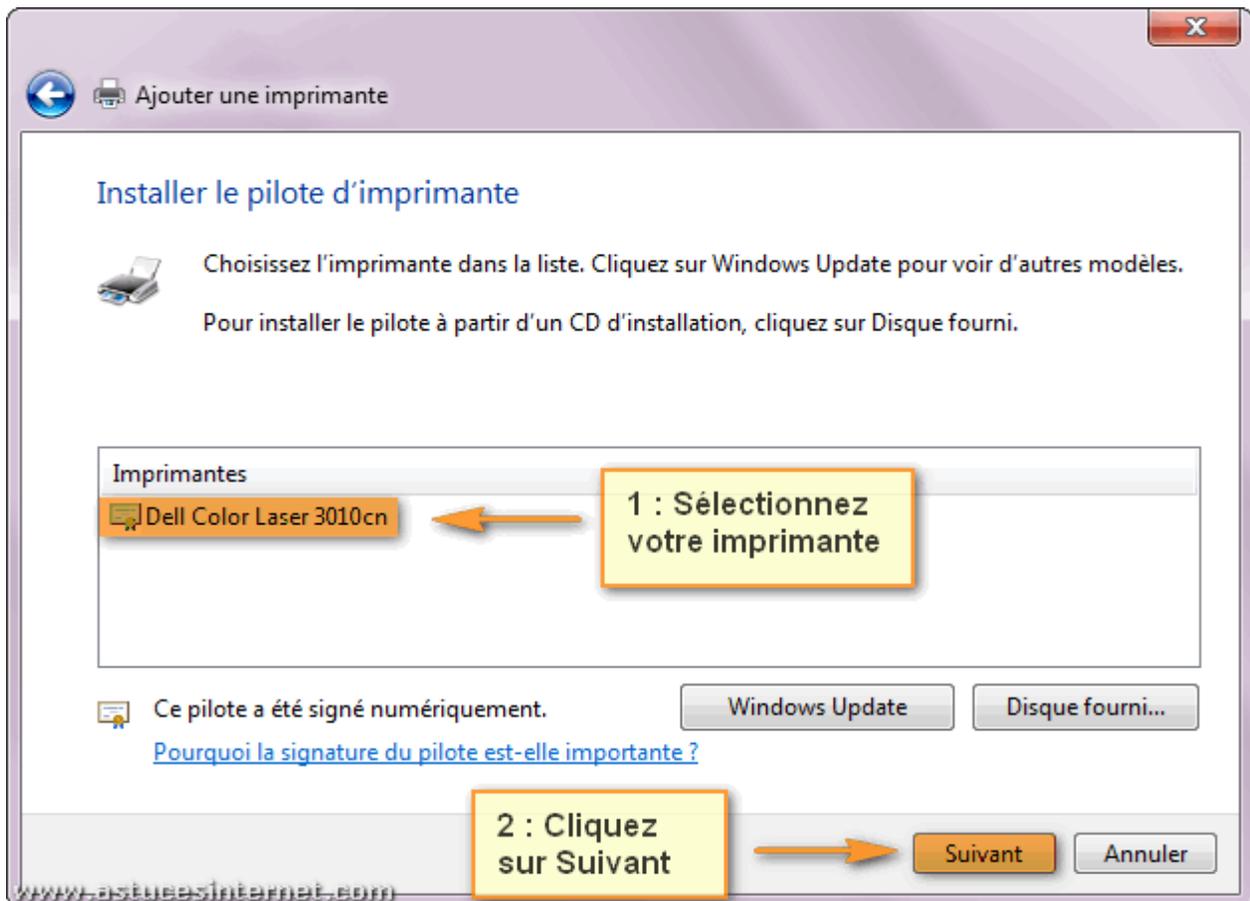


Étape 6. Donnez un nom à votre imprimante réseau et cliquez sur *Suivant*.

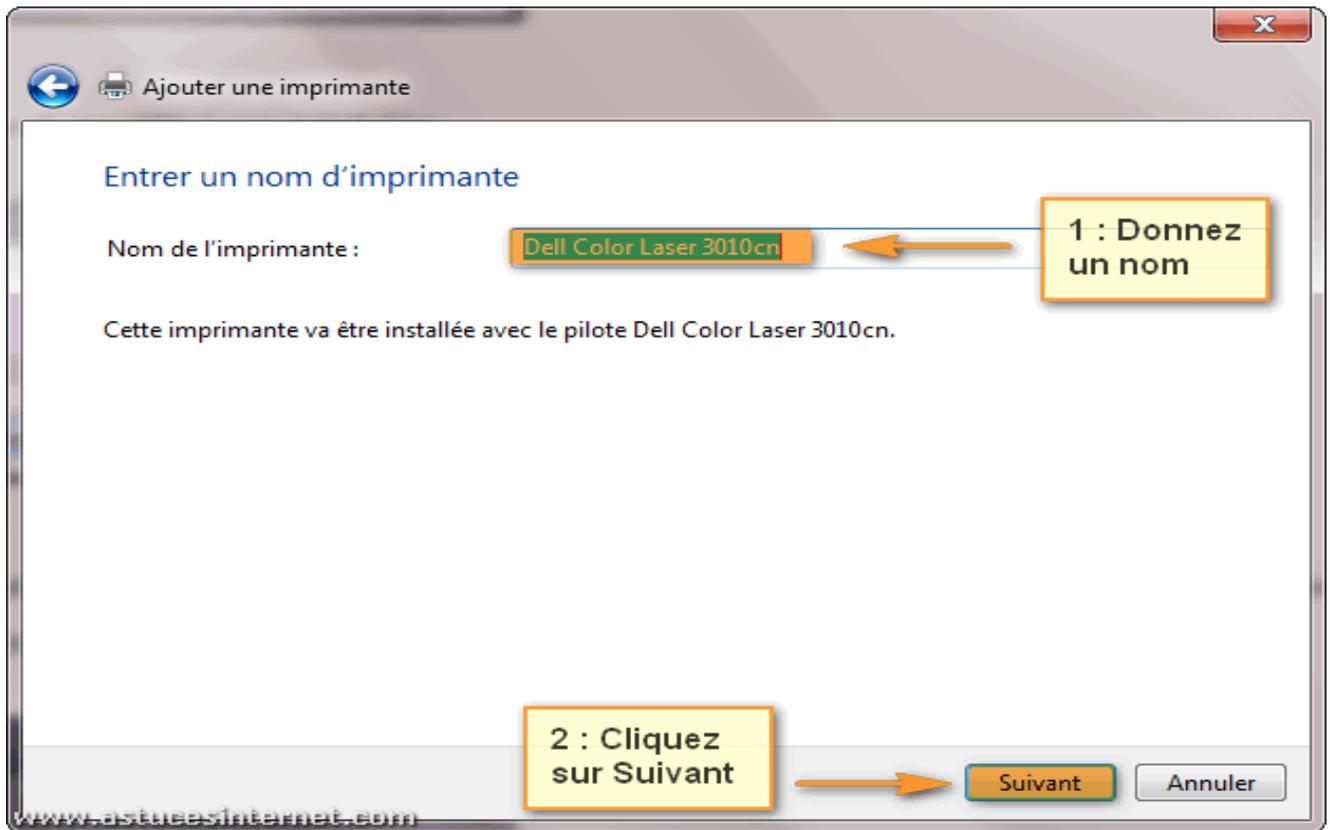


Veillez patienter le temps de l'installation.

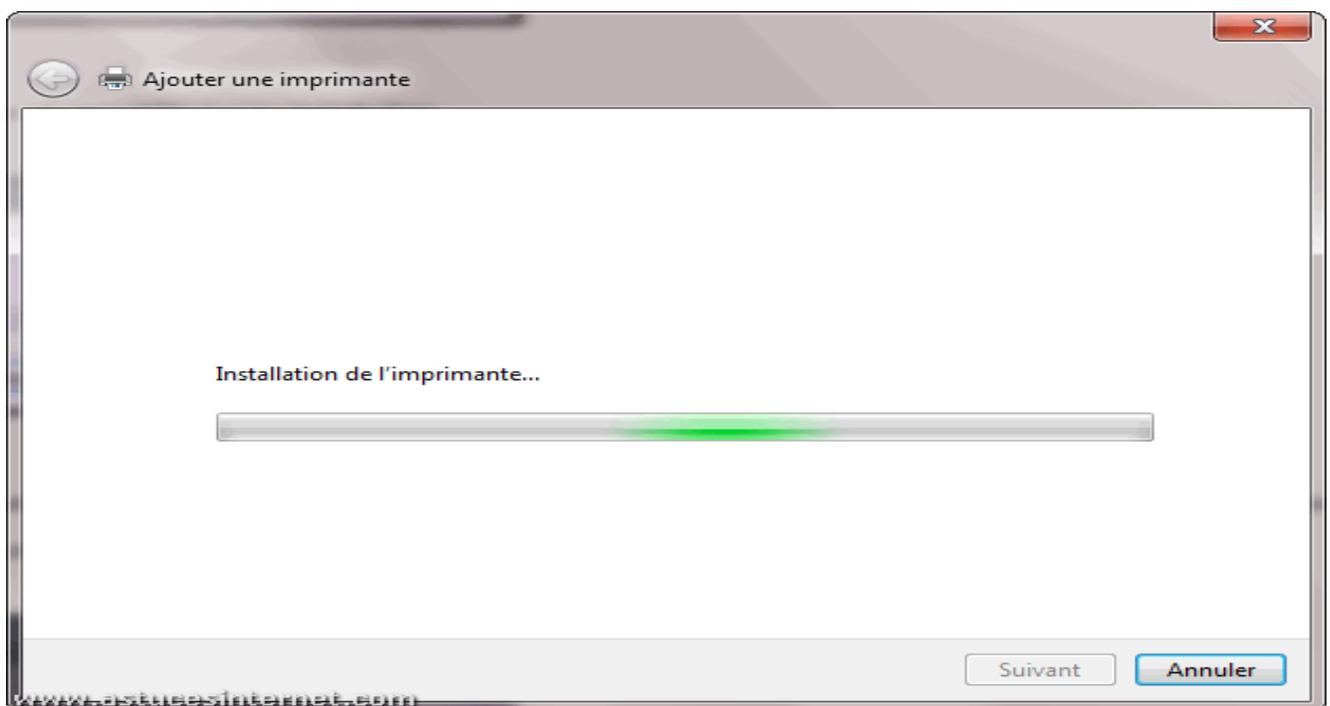


Étape 7. L'imprimante que nous installons est une imprimante réseau. Il est donc inutile de la partager. Cochez *Ne pas partager cette imprimante* et cliquez sur *Suivant*.

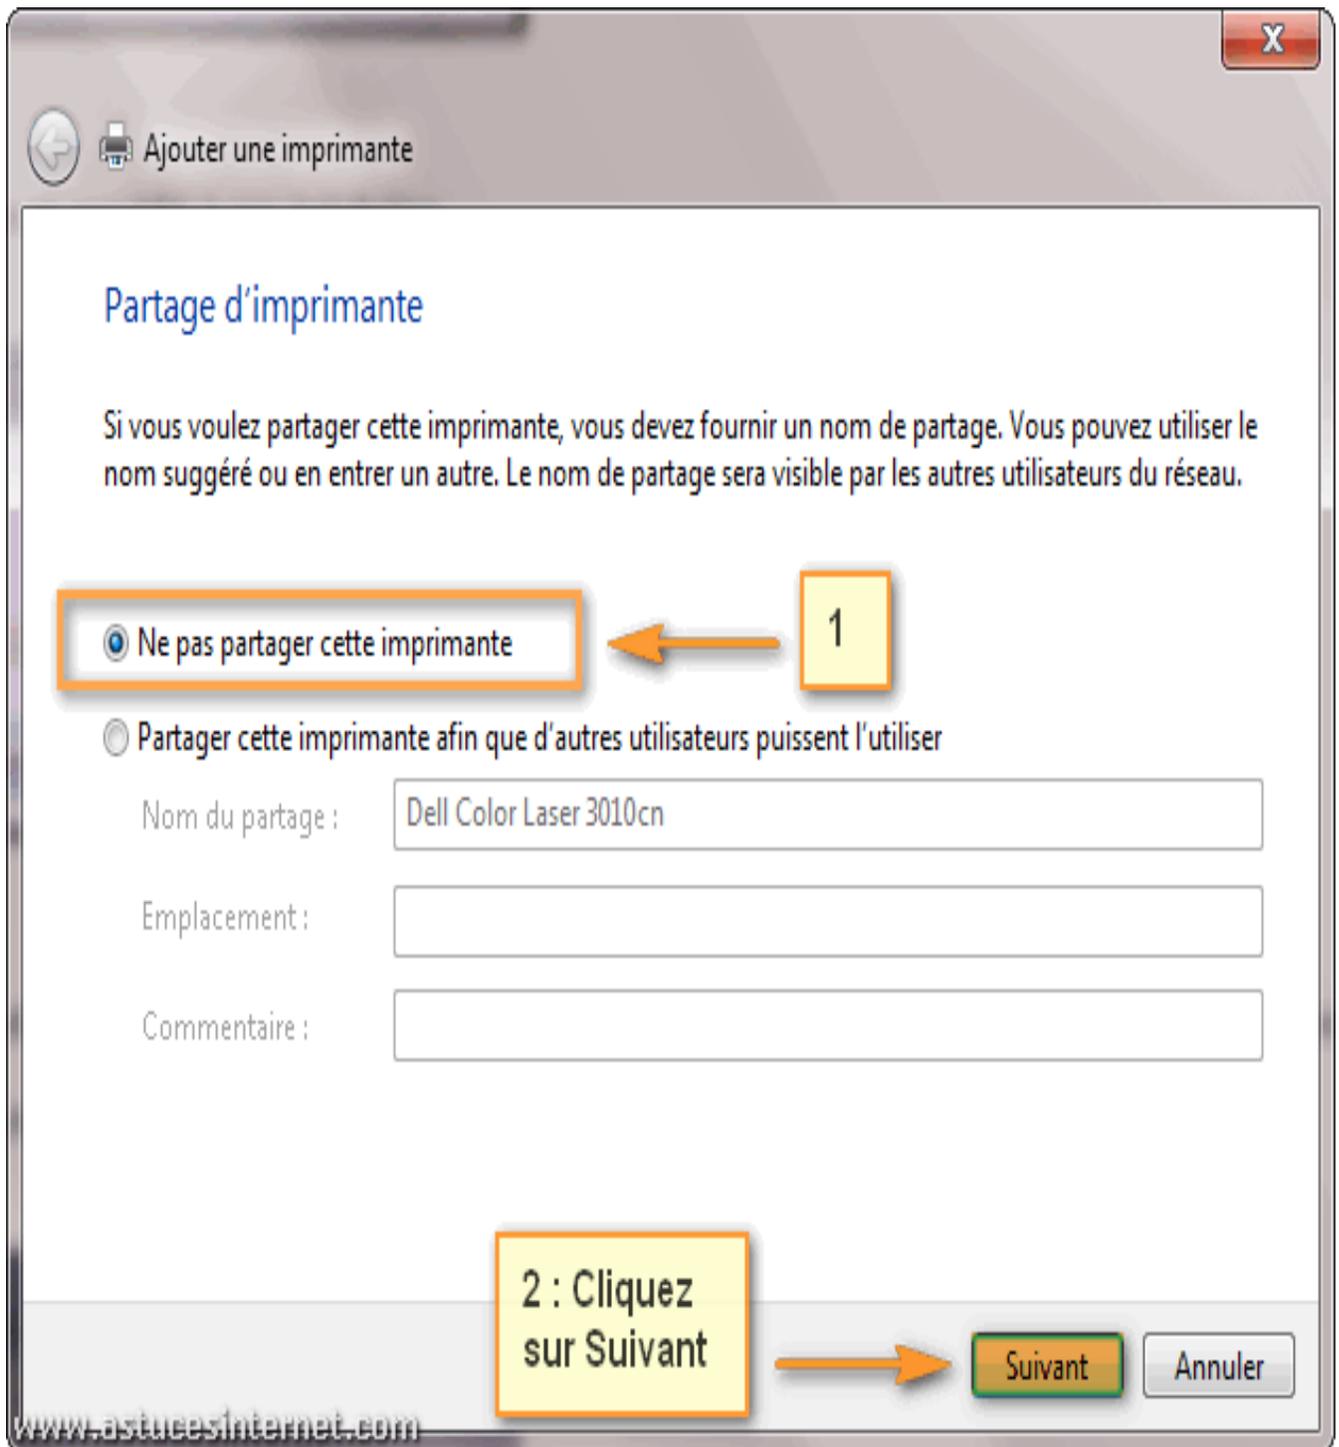


Étape 8-A. Afin de vérifier le bon fonctionnement de votre imprimante, cliquez sur *Imprimer une page de test*. Une page va être envoyée vers votre imprimante. L'impression d'une page de test confirmera la bonne installation de votre imprimante réseau.

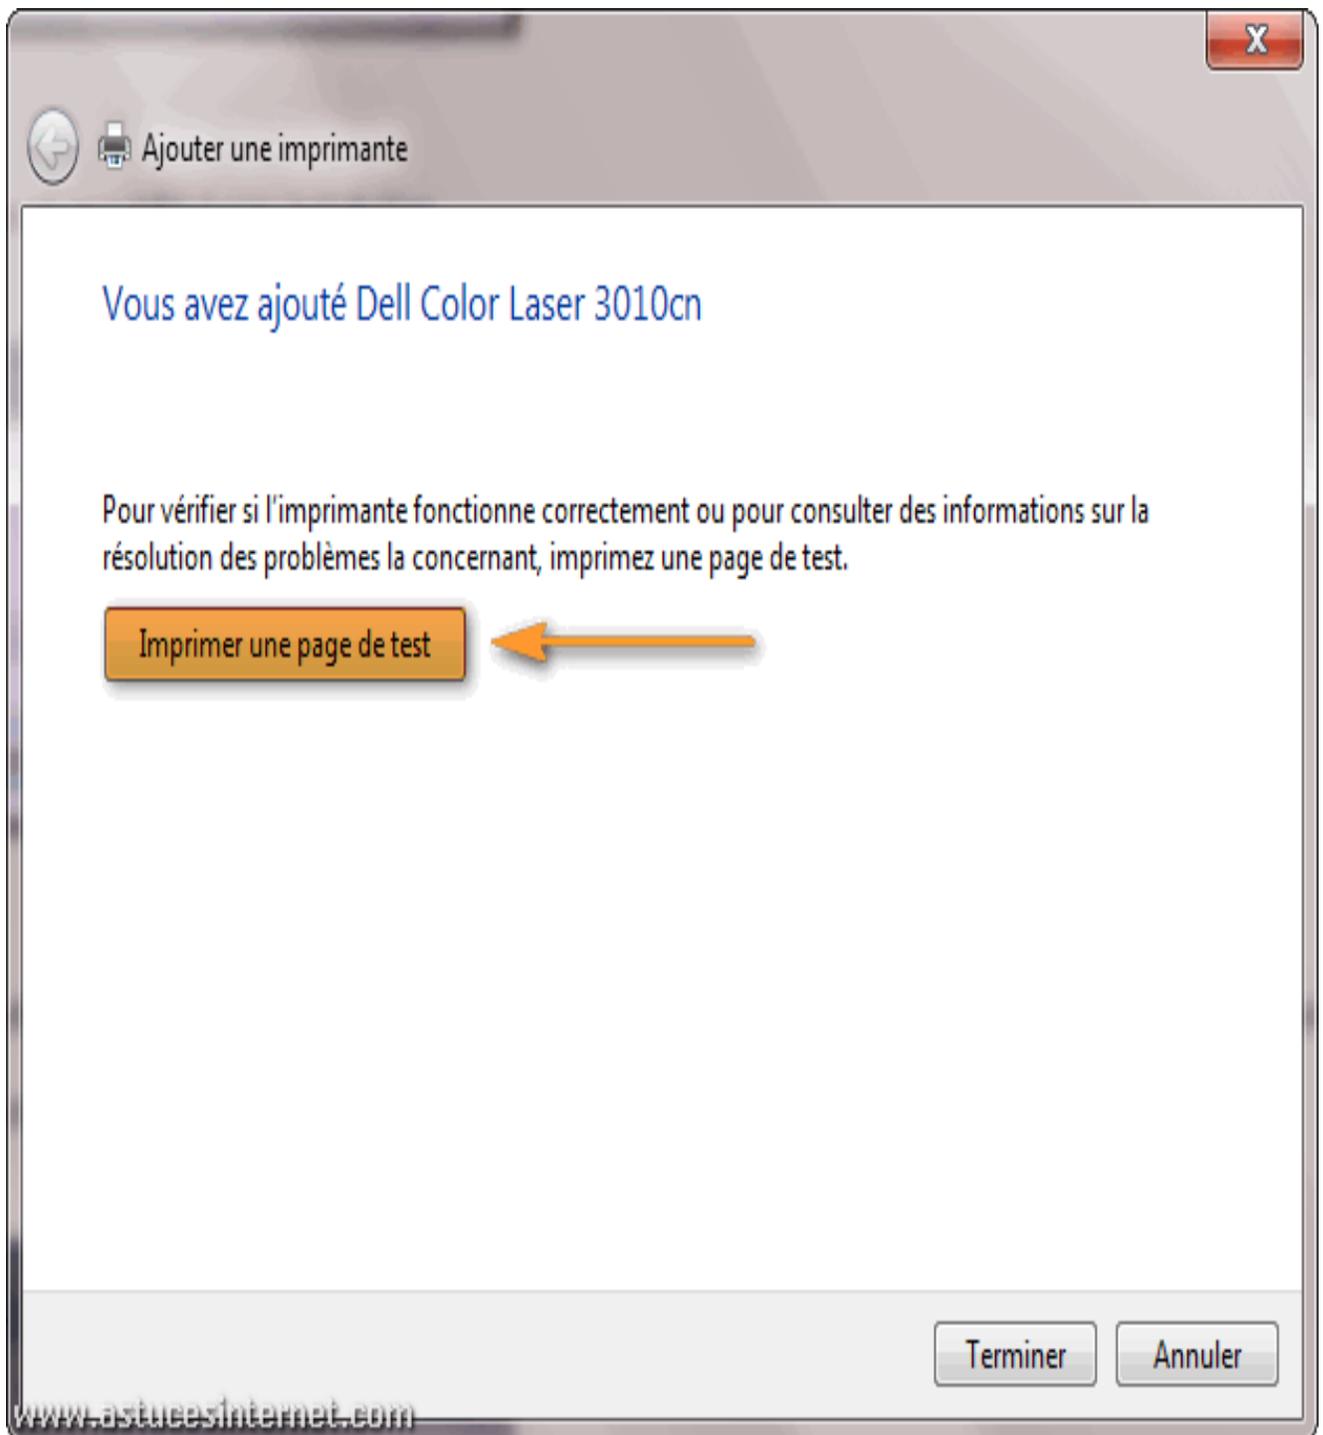


Étape 8-B.

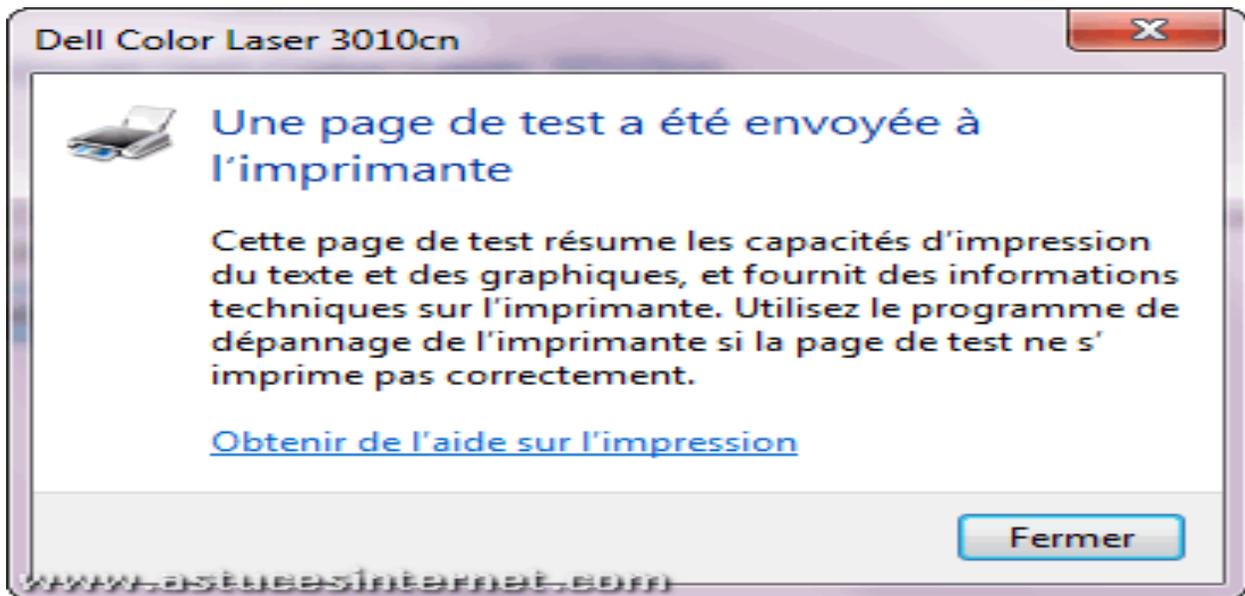

Étape 8-C. Cliquez sur *Terminer*.

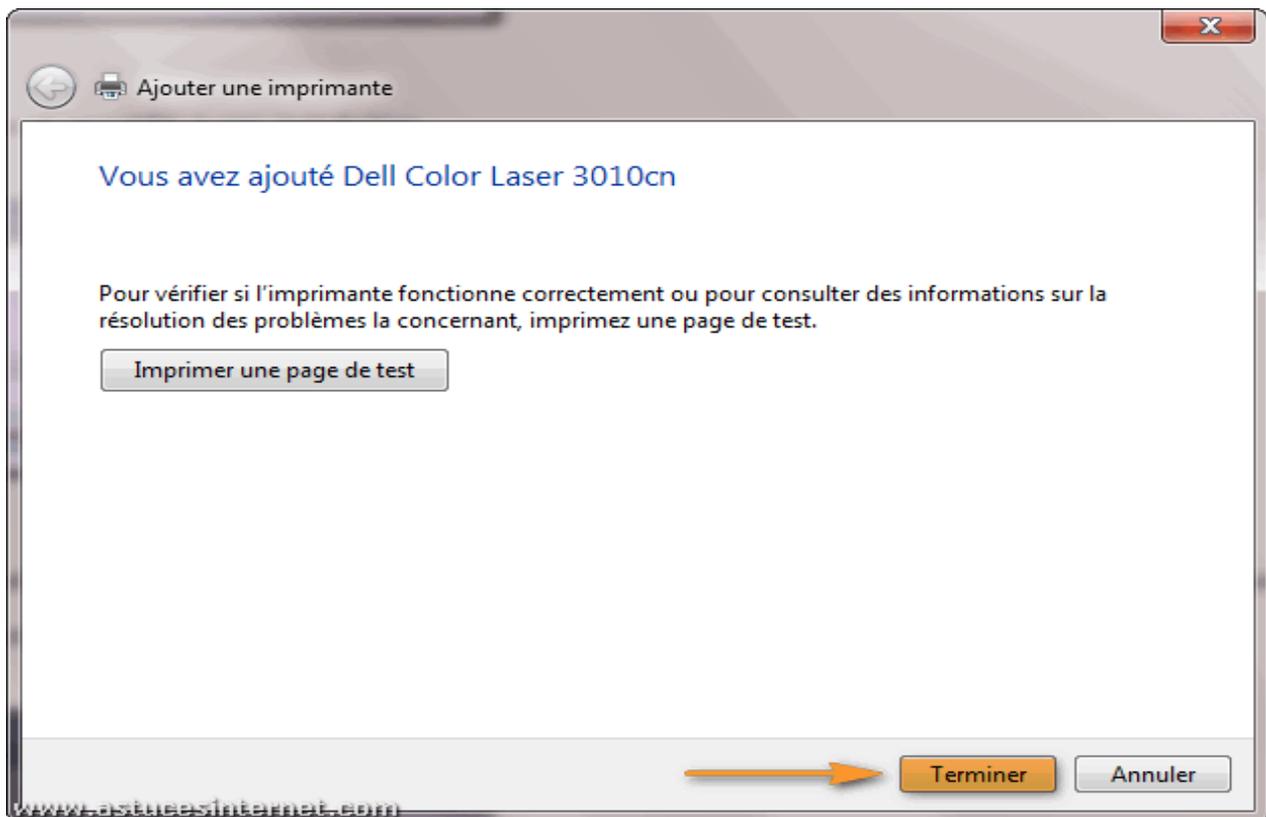

Étape 9. L'imprimante est désormais listée dans le menu Périphériques et Télécopieurs.

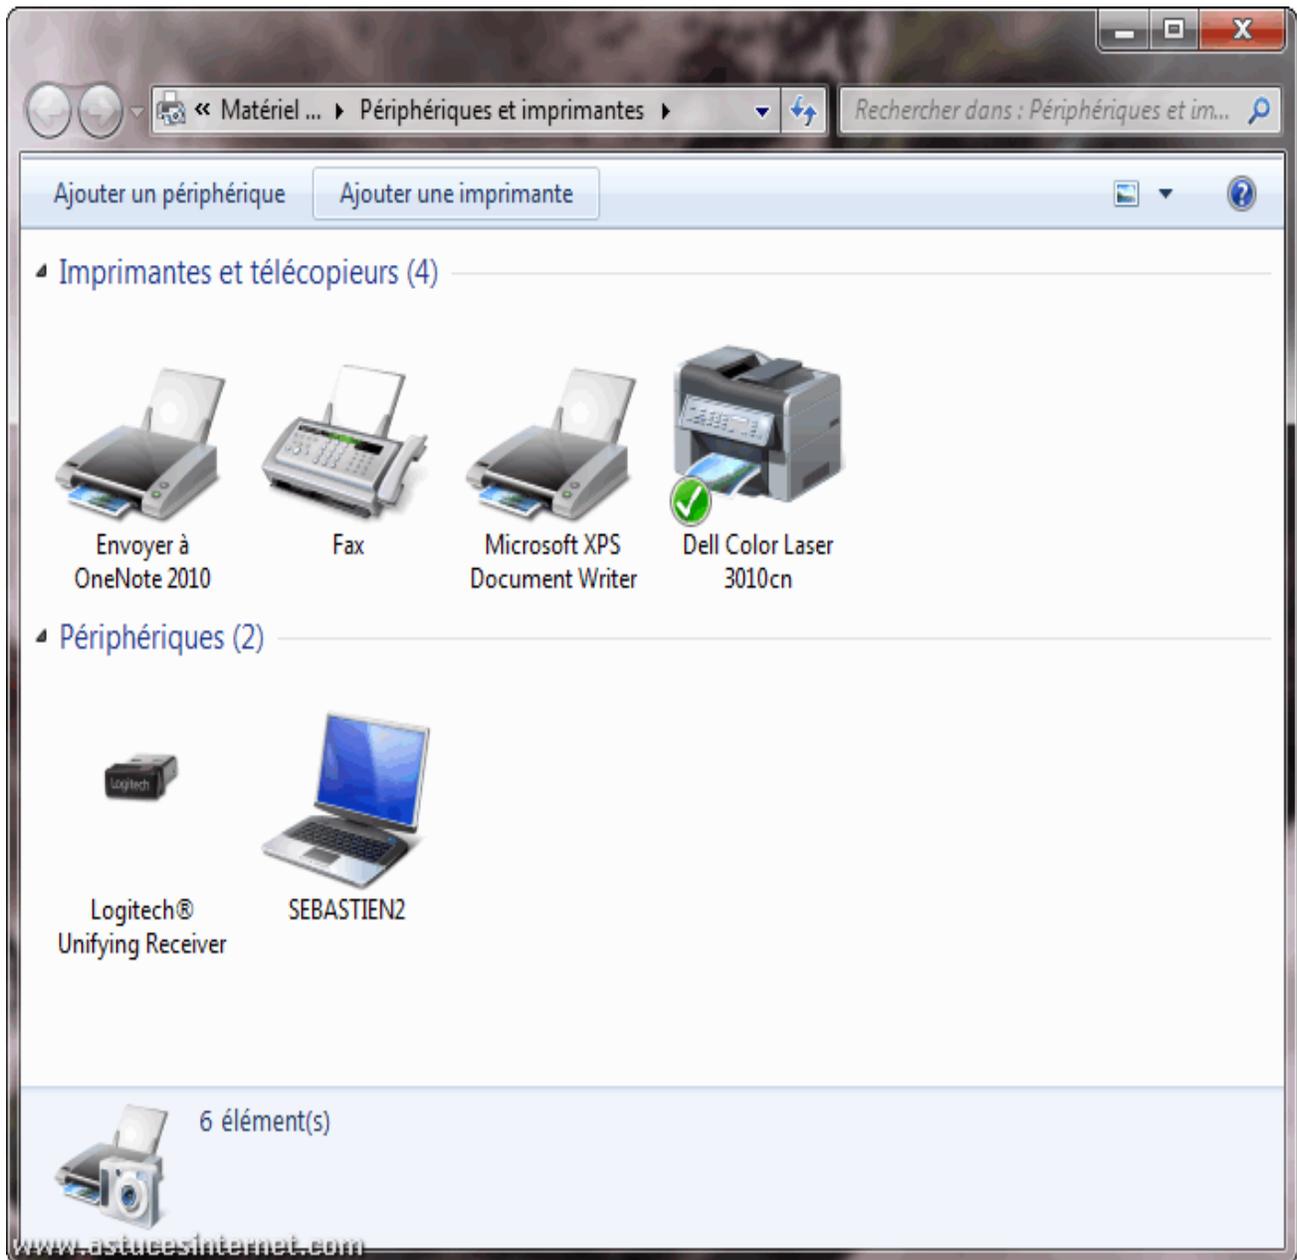

FIN DU TUTORIEL DE L'INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE RESEAU
ESPERONS QUE CELA, VOUS A ETE BENEFIQUE !

ADAPTE PAR :

YENDE RAPHAEL Grevisse, PhD

© GRY., 2016